
USBかんたん接続ガイド

LAN-WH300AN/DGR



本製品の背面には「USBポート」が装備されています。付属のソフトウェア[USB機器管理ツール]をインストールすることで、プリンタやハードディスクなどのUSB機器を、ネットワーク上の パソコンで共有することができます。

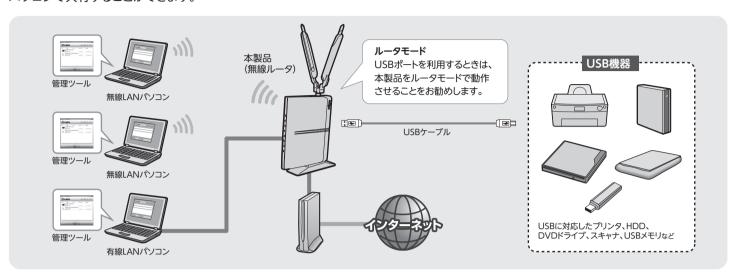


- ●共有しているUSB機器は、ネットワーク上の いずれかのユーザーが使用することができ ます。二人以上のユーザーが同時に使用す ることはできません。
- ●いずれかのユーザーが使用しているUSB 機器に接続するには、いったんUSB機器の 使用を終了してもらう必要があります※。
- ※[USB機器管理ツール]には、USB機器を使 用中のユーザーに、使用の終了を依頼する 「USBデバイス切断リクエスト」があります (→P4「他の人が使用中のUSB機器を使用 したいとき」)。




例えばプリンタを共有する

自分のパソコンの前にいながら、別の部屋にあるプリンタから印刷できます。

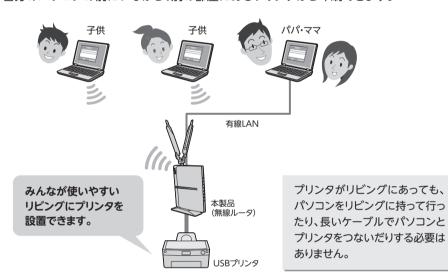

例えばハードディスクを共有する


1台のハードディスクをみんなが共有するデータの保存場所として使用できます。

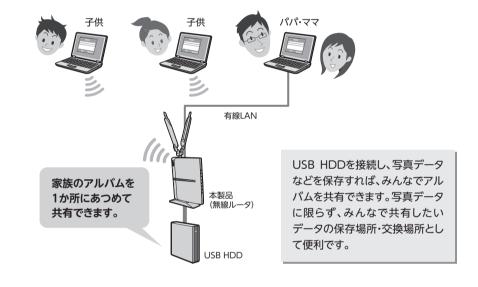



4台までのUSB機器を共有可能!

別途、USBハブをご用意いただくことで、最大4台までのUSB機器を接続し、 みんなで共有することができます。

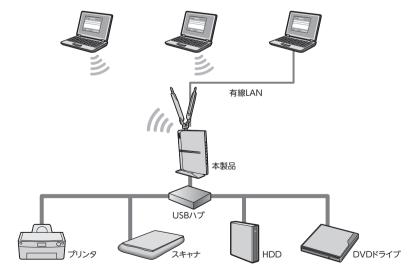

使用できるUSB対応機器(最大4台まで)*1

- プリンタ(複合機含む)*2スキャナ
- HDD*3
- DVDドライブ
- USBメモリ ・メモリリーダライタ ・USBハブ
- ※1 記載のないUSB機器については使用できません。サポート対象外となります。また、記載のUSB機器に ついても、機器によっては正常に動作しない場合があります。掲載しているUSB機器のすべての動作を 保証するものではありません。
- ※2 業務用レーザープリンタ等は使用できない場合があります。
- ※3 複数のUSB機器を接続している場合、通信速度が低下することがあります。
- ※4 DVDドライブを使用する場合、有線LANでのご使用をお勧めします。また、書込み動作には時間がかかる 場合があります。

本製品のUSBポートを利用するにあたってのご注意

- ●USBポートを利用するときは、本製品をルータモードで動作させることをお勧めします。 動作モードについては、「2 かんたんセットアップガイド 導入編 JのP1 STEP2をお読みください。
- ●バスパワーに対応したUSBハブをご使用の場合は、接続するUSB機器の消費電流の合計が500mA以下になる ようにしてください。
- ※ご使用の環境条件によっては、消費電流の合計が500mA以下の場合でも、動作が不安定になったり、USB機 器が認識されないことがあります。
- ●消費電流の大きなUSB機器を接続する場合は、セルフパワーに対応したUSBハブをご用意ください。
- ●[USB機器管理ツール]は、USB機器を共有して使用したいすべてのパソコンにインストールする必要があります。
- ●USBプリンタなどドライバのインストールが必要な場合は、[USB機器管理ツール]を使用する前に、USB機器を パソコンのUSBポートに直結した状態で、ドライバをインストールし、正常に動作することを確認しておいてくだ さい。
- ●本製品にUSB機器を接続後でも、ドライバのインストールは可能ですが、トラブルを避けるために、あらかじめパ ソコンとUSB機器を直結した状態で、正常に動作するように設定しておくことをお勧めします。
- ●[USB機器管理ツール]をAP(アクセスポイント)モードで利用したい場合は、以下の手順にしたがって設定してく
- 1. 本製品の「RT/APモード切り替えスイッチ」を「RT」側にして設定ユーティリティを開き、「ホーム」で「詳細設定 (上級者向け)]を選択し、左のメニューリストから[LAN側設定]を選択します。
- 2. [LAN IP]の項目にある[IPアドレス]を、CTUまたは上位のルータのIPアドレスのセグメントに合わせて入力
 - 例)CTUや上位ルータが「192.168.0.1」の場合 [LAN IP]を[192.168.<u>0</u>.xxx]にする
 - L-CTU等と合わす
 - ※IPアドレスの確認方法は各メーカへお尋ねください。また、入力するIPアドレスは、他のネットワーク機器と重複しない アドレスを設定してください。
- 3. [適用]をクリックして設定を保存したあと、[更新!]をクリックします。
- 4. 本製品の「RT/APモード切り替えスイッチ」を「AP」側に変更します。

STEP

ツールをインストール しましょう

[USB機器管理ツール]は、本製品に接続したUSB機器を利用 する、すべてのパソコンにインストールする必要があります。





インストールする [Windows編]

パソコンにCD-ROMドライブがない場合は、P4「こんなときには」のQ5をお読みください。

- **■1** USB機器を共有するパソコンを起動し ます。
- **■2**■インストール画面を呼び出します。
 - ●かんたんセットアップツールの最終画面から インストールする場合

[USB機器管理ツールのインストール]をクリック します。



- ●上記以外の場合
- ●付属のCD-ROMをドライブに入れます。
- ●自動的に「かんたん セットアップツール」 が表示されます。



「セットアップメニュー」が表示されない場合

マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示 し、「SimpleSetup(.exe)」アイコンをダブルクリッ クします。Windows Vistaで自動再生画面が表示 された場合は、[SimpleSetup.exeの実行]をク リックします。

❷[USB機器管理ツールのインストール]を クリックします。



■ 以下の手順で、ツールをインストールします。

Windows 7/Vistaの場合 〈ユーザー アカウント制御〉画面が表示された場合 は、Windows7なら[はい]を、Windows Vistaな

ら[許可]をクリックします。

● 〈Logitec USB機器管理ツールインストールへ ようこそ〉画面



● [次へ]をクリックし ます。

②⟨コピー先のフォルダ選択〉画面



🕤 ●[次へ]をクリックし ます。

< 戻さ(8) | Rへ(N) > | キャンセル ❸ 〈プログラムフォルダの選択〉画面



🕤 ● [次へ]をクリックし ます。

◆〈インストールの開始〉画面



🕤 ● [開始]をクリックし ます。インストール が始まります。

Windows 7/Vistaの場合

〈Windowsセキュリティ〉画面が表示された場合 は、[インストール]をクリックします。

⑤⟨Logitec USB機器管理ツールインストール⟩




● [はい]をクリックし ます。

4. 以下の画面が表示されます。使用する 条件を選択し、[次へ]をクリックします。



●本製品に接続したUSB機器をひとりで使用 するのか、複数のユーザーで使用するのかを 選択します。

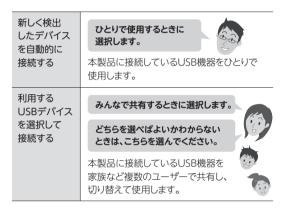

「」以下の画面が表示されます。



● [完了]をクリックします。

b STEP2 へ進みます。

インストールする [Mac編]

パソコンにCD-ROMドライブがない場合は、P4「こんなときには」のQ5をお読みください。

1 USB機器を共有するMacを起動し、 付属のCD-ROM をドライブに 入れます。



🔃 マウントされたCD-ROMの内容を 表示し、[Mac]フォルダにある [V110_091214_MAC.zip] & ダブルクリックします。



[USBDeviceManager]フォルダを開き、 [Cosetup]をダブルクリックします。





[続ける]をクリックします。



[1] [インストール]をクリックします。





■ お [再起動]をクリックします。



7 STEP2 へ進みます。


STEP 2

USB機器をつなぎましょう

本製品のUSBポートにUSB機器をつなぐ前に、パソコンとUSB機器を直結した状態で、 正常に使用できるかをチェックします。 確実にUSB機器が使えるように、 あらかじめ準備をしたうえで、 本製品のUSBポートに 接続しましょう




1 パソコンとUSB機器をUSBケーブルで直結し、正常に動作するか動作チェックします。本製品(無線ルータ)に接続するUSB機器は、すべて動作チェックします。

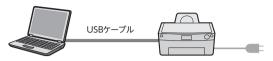

- ●USB機器の操作方法等は、USB機器の説明書をお読みください。
- 動作チェックが終われば、パソコンからUSB機器を取り外します。
- パソコンと直接つないで正常に動作していないUSB機器は、本製品のUSBポートにつないでも使用することはできません。

2 本製品のUSBポートにUSB機器をつなぎます。

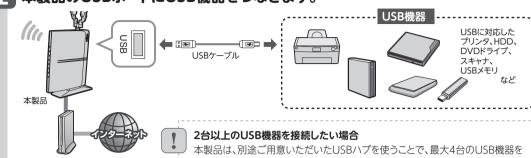

3 STEP3 へ進みます。

本製品は、別途ご用意いただいたUSBハブを使うことで、最大4台のUSB機器を同時に使用することができます。バスパワー対応のUSBハブでご使用になる場合は、P1「本製品のUSBポートを利用するにあたってのご注意」をお読みください。

STEP 3

USB機器を 使ってみましょう

画面例はWindows版を使用していますが Mac版でも手順は同じです。



USB機器に接続する

- 1 パソコン、本製品、USB機器の電源がオンになっていることを確認します。
- 🙎 [USB機器管理ツール]を開きます。

Windowsの場合

画面右下のタスクトレイにある[USB機器管理ツール]のアイコン をクリックします。



- クリック

●見つからない場合は、プログラムメニュー等から起動したあと、 タスクトレイのアイコンをクリックします。

Macの場合

Dock上にある をクリックします。

- ●見つからない場合は、[アプリケーション]フォルダ→[Logitec] フォルダにある[Logitec Device Manager]をダブルクリック します。
- Mac版ではじめて[USB機器管理ツール]を起動したとき USB機器の接続条件を選択する画面が表示されます。条件を選択後、 [OK]ボタンをクリックします。
 - ひとりでUSB機器を使用する場合
 - →「新しく検出したUSBデバイスを自動的に接続する」を選択します。
 - みんなでUSB機器を共有する場合、どちらを選択したらよいかわからない場合
 - →「利用するUSBデバイスを選択して接続する」を選択します。

貸 使用したいUSB機器を選択し、 **○** をクリックします。




- ●「使用できます」と表示された USB機器のみ選択できます。
- ●ただし、起動時にUSB機器に 自動接続するように設定して いる場合は、「あなたが使用中 です」と表示されます。

●ステータスの内容



接続しているUSB機器がリストに表示されない場合 P4「こんなときは」のQ2をお読みください。

4 USB機器に接続し、リストの表示が「あなたが使用中です」に変わります。

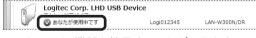

●これでUSB機器を使用することができます。

USB機器の接続を解除する

接続を解除するときは以下の点にご注意ください

- ●プリンタの印刷中、ファイルの保存中などデータを送受信しているときは、接続を解除しないでください。ファイルを破損する恐れがあります。
- ●使用しているUSB機器に切断のための特別な手順がある場合は、その 手順に従ってから、[USB機器管理ツール] の接続を解除してください。
- ↑ 接続を解除するUSB機器を選択し、

 ○○ をクリックします。



2 切断を確認するメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。



切断する前に、データの送受信中でないことを確認してください

本製品(無線ルータ)~USB機器のあいだでデータの送受信がないことを確認してから、[はい]をクリックしてください。

接続が解除され、リストの表示が「使用できます」に戻ります。

「使用できます」に戻ります。 Logitec Corp. LHD USB Device CRITCRET LOGI012345 LAN-W300N/DR

USB機器を取り外すには


- ●取り外したいUSB機器のステータスが「使用できます」 になっていることを確認します。
- 「あなたが使用中です」「他の人が使用中です」と表示 されている場合は、使用中の利用者が接続を解除する ようにしてください。
- ②確認が終われば、USB機器を本製品またはUSBハブのUSBポートから外します。
- ●USB機器に電源がある場合は、先に電源をオフにして から外してください。

[USB機器管理ツール]を終了するには


- ●すべてのUSB機器の接続が解除されていることを 確認します。
- ②確認が終われば、Windowsでは画面右上の を、 Macでは画面左上の ■ をクリックします。
- ●終了を確認する画面が表示されますので、[はい]を クリックします。

他の人が使用中のUSB機器を使用したいとき


他の人が使用中のUSB機器を使用したいときは、その相 手にメッセージを送って、使用を終了してもらうよう依頼 することができる「USBデバイス切断リクエスト」機能が あります。

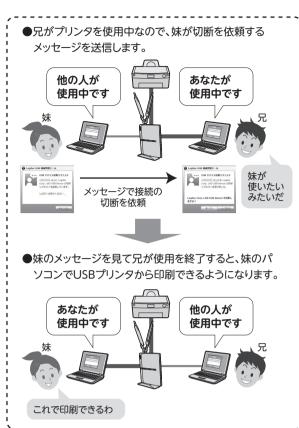

1 接続したいUSB機器を選択し、 ♀ をクリックします。

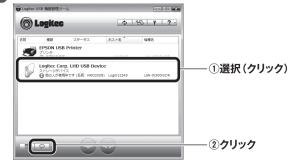

🛂 接続中の相手にメッセージが届きます。[はい]をクリックすると接続を解除します。

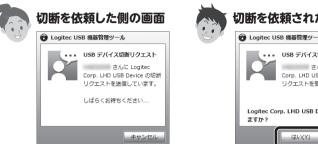



切断を依頼した側のリストのステータスが[あなたが使用中です]に変わり、印刷できるようになります。




ちょっと便利な使い方 プリンタの自動接続設定

「プリンタの自動接続設定」をすると、本製品のUSBポートにつないだプリンタから印刷す る場合、接続操作をしなくても、自動的にUSBプリンタに接続し、印刷を実行することがで きます。

USBプリンタのドライバ等のインストールを完了していますか?

あらかじめ、パソコンとUSBプリンタを直結した状態で、ドライバ等のインストールは完 了しておいてください(準備のしかた→STEP2の手順 1)。

使用するプリンタをリストから選択し、 **三** をクリックします。

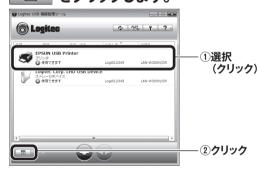

【2】【オプション】タブを選択します。



[自動接続を有効にする]をチェックし、 [印刷を行うときのみ自動的に接続を 行う]を選択します。





[設定]ボタンと[確認]ボタン

- ●[設定]ボタンが表示されている場合は、クリック して、プリンタが使用できるか確認してください。
- ●[確認]ボタンが表示されている場合、このボタン をクリックすると、自動接続設定をしているプリ ンタの情報が表示されます。詳しくはPDF版 「ユーザーズマニュアル」をお読みください。

[OK]をクリックします。

印刷のたびにプリンタへの接続操作を

しなくてよい、便利な機能です。



●これでプリンタの自動接続設定は完了です。 印刷を実行すると自動的にUSBプリンタと接続 され、印刷できるようになります。



他の人が印刷中に、印刷を実行した場合

- ●相手が「プリンタの自動接続機能」を**使用してい**
 - →相手の接続が自動的に解除されたあと、印刷 を開始します。
- ●相手が「プリンタの自動接続機能」を**使用してい** ない場合
- →相手が接続を手動で解除したあと印刷を開始

こんなときには 困ったときにお読みください

Q1: 本製品(無線ルータ)が[USB機器管理ツール]のリストに表示されない。「ネットワーク上にデバイスサーバが見つかりませ ん。」と表示される。

- A1: ①本製品(無線ルータ)の電源を入れた直後は、本製品が起動中のため認識されないことがあります。1分以上お待ちください。
 - ②必要な機器のケーブルが正しく、つながれていることを確認してください。 ③本製品(無線ルータ)の電源が入っていることを確認してください。
 - ④本製品をAPモードでご使用なる場合、P1「本製品のUSBポートを利用するにあたってのご注意」にあるAPモードでの使用方法をお読みになり、 設定が正しいかをご確認ください。
 - ⑤セキュリティソフトのファイアウォール機能等により、本製品が認識できないことがあります。セキュリティソフトでポート番号「TCP/UDP 19540番ポート(送受信)」が例外登録されているか確認してください。されていない場合は、例外登録をおこなってください。
 - ※「USB機器管理ツール」インストール時にWindowsファイアウォールの例外リストに登録するかをたずねる確認メッセージが表示されています。この時点で「はい]をクリック

Q2: 接続しているUSB機器が[USB機器管理ツール]のリストに表示されない。「ネットワーク上にUSBデバイスが見つかりませ ん。」と表示される。

- ①必要な機器のケーブルが正しく、つながれていることを確認してください。
- ②本製品(無線ルータ)、USB機器など、すべての機器の電源が入っていることを確認してください。
- ③上記を確認しても、リスト上に認識されないUSB機器がある場合
- ●パソコンを起動したままの状態で、認識されないUSB機器のUSBケーブルをいったん抜いて、もう一度、差し込んでください。
- ●バスパワー対応のUSBハブを使って、複数のUSB機器をご使用の場合、電力不足が考えられます。セルフパワー対応のUSBハブをご使用にな るか、接続するUSB機器の台数を減らしてみてください。

Q3: USB接続のスピーカやWebカメラは使用できますか。

- A3: USB接続のスピーカ、Webカメラなど、アイソクロナス転送で動作するUSB機器については、本製品では、サポート対象外となっています。 本製品で使用可能なUSB機器は以下の機器となります。
 - ・USBプリンタ(複合機含む)*・USBスキャナ ・USB HDD ・USB DVDドライブ ・USBメモリ ・USBメモリリーダライタ ・USBハブ ※記載のUSB機器についても、機器によっては正常に動作しない場合があります。掲載しているUSB機器のすべての動作を保証するものではありません。 ※USBプリンタについては、業務用レーザープリンタ等は使用できない場合があります。 ※複数のUSB機器を接続している場合、USBハードディスクなどの通信速度が低下することがあります。

Q4: クライアントユーティリティでプリンタの自動接続機能を使用すると、印刷が最後まで完了でき ません。

- A4: 印刷が完了するよりも前に、[USB機器管理ツール]がプリンタの接続を自動で切断している可能性がありま す。以下の手順で切断までの時間を長くしてください。
 - 1.リストから設定を変更するUSBプリンタを選択します。
 - 2. 🔳 をクリックします。
 - 3. 〈USB Printerのプロパティ〉画面が表示されます。【オプション】タブを選択します。
 - 4.[設定]ボタンをクリックします。
 - 5. 〈自動プリンタ構成〉画面が表示されます。[印刷ジョブ送信後に切断するまでの時間]を長く設定し、[OK]ボ タンをクリックします。
 - 6. 〈USB Printerのプロパティ〉画面で[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

Q5: パソコンにCD-ROM対応ドライブがない場合は、どうしたらよいですか。

- A5: 以下の手順でダウンロードしたプログラムから実行してください。
 - 1. ご使用になるパソコンから、インターネットに接続できるように設定します。
 - 2. ロジテックホームページ(http://www.logitec.co.jp/)の「ダウンロード」ページから、本製品のセットアッ ププログラムをダウンロードします。
 - 3. ダウンロードしたプログラムを使って、インストールを実行します。

Q6: Windows環境でUSB HDDに接続後、HDDにアクセスしても、しばらく応答がなくなります。

A6: ご使用の環境によっては、パソコンがHDD内のデータを読み込むのに時間がかかる場合があります。読み込み が完了するまで、しばらくお待ちいただいてから、HDDにアクセスするようにしてください。